


PRESSÃO DO CALCADOR

A pressão do calcador é regulada de acordo com o tipo de tecido a ser usado.

- se a máquina patinar, gire o parafuso para a direita.
- se o tecido ficar marcado, gire o parafuso para a esquerda.

Alavanca para levantar calcador na máquina portátil
Empurre a alavanca para trás conforme figura abaixo

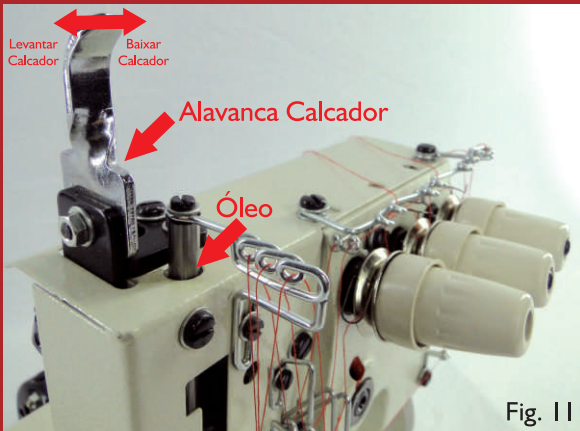


REGULAGEM DO TAMANHO DO PONTO

Esta regulagem deverá ser realizada por um técnico do revendedor.


- Para aumentar o tamanho do ponto, afrouxe o parafuso da biela subindo gradativamente até o ponto desejado, reapertando novamente o parafuso.
- Para diminuir o ponto, proceda da mesma forma, mas baixando a biela até o ponto desejado.

Obs.: Após alterar a regulagem do ponto da máquina deve-se verificar o deslizador traseiro das agulhas, pois o mesmo se afasta ou aproxima das agulhas e deverá ser regulado novamente.

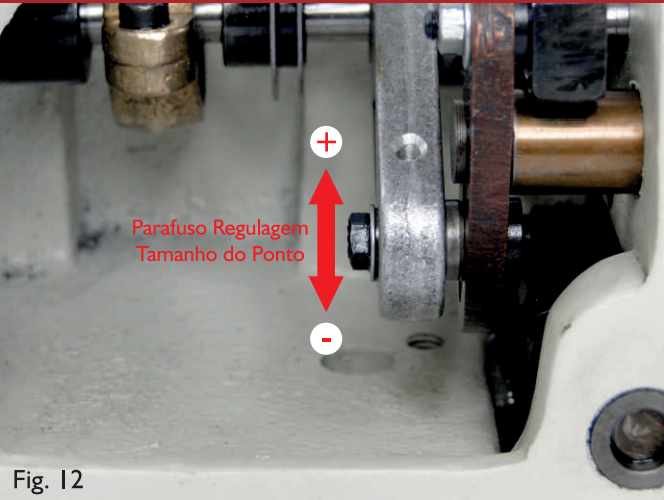

PORTA CONES

Instale o suporte de cones de acordo com a figura abaixo

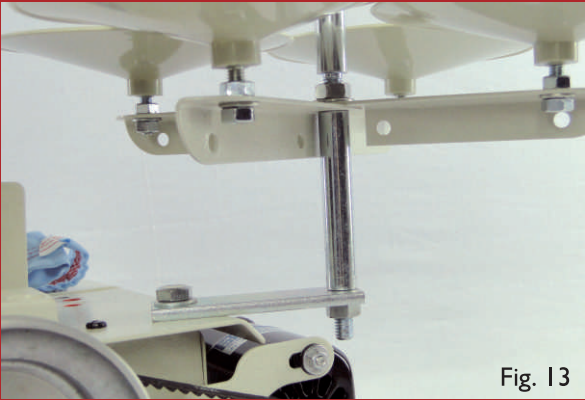

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM A MÁQUINA

- 2 Agulhas;
- I Pinça;
- I Chave allen para agulha 1,5mm

PROBLEMAS X SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
RUPTURA DA LINHA	- Linha passada errada - Tensor apertado ou frouxo - Agulha mal colocada - Agulha danificada - Linha de má qualidade	- Passar corretamente a linha - Regule a pressão da linha - Posicione-a corretamente - Troque a agulha - Troque a linha
FALHA DE PONTOS	- Linha passada errada - Tensor apertado ou frouxo - Agulha mal colocada - Agulha danificada - Linha de má qualidade	- Passar corretamente a linha - Ajuste o tensor - Coloque-a corretamente - Troque a agulha - Troque a linha
QUEBRA DE AGULHA	- Agulha mal colocada - Agulha colocada estava torta - Linha e tecido trancado na chapa	- Coloque-a corretamente - Troque a agulha - Limpar os furos da chapa de agulhas
AGULHA FURA O TECIDO	- Ponta da agulha rombuda - Agulha empenada - Agulha grossa demais - Agulha de ponta normal - Tecido de má qualidade (seco)	- Troque a agulha - Troque a agulha - Coloque agulha mais fina - Coloque agulha de ponta bola - Vaporize o tecido
A COSTURA ESTÁ IRREGULAR	- Há poeira ou fibra acumulada entre os discos do tensor	- Retire a porca do tensor e limpe os discos

Sun Special
Qualidade e Tecnologia
MANUAL DO USUÁRIO
www.sunspecial.net.br

Máquina de Costura
Galoneira Semi-Industrial/Portátil



Modelo SS 2600-3



Modelo SS 2600-3P

DADOS TÉCNICOS

Largura da costura SS 2600 / SS 2600P.....4,8mm
Largura da costura SS 2600-3 / SS 2600-3P.....6,35mm
Altura do calcador.....6,0mm
Tipo de AGULHA.....SINGER SNF 7380-06
GROSS-BECKER B63 / DVX63.....
Comprimento máximo do ponto.....4mm
Lubrificação.....Manual
Pontos por minuto.....2500
Motor.....1750 RPM (C/ Bancada)
Potência.....250watt (C/ Bancada)
Diâmetro da polia do motor.....Ø80mm (C/ Bancada)
Motor.....9000 RPM (Portátil)
Potência.....150watt (Portátil)

INTRODUÇÃO

Este manual foi elaborado para auxiliar o operador(a), no manuseio e solução de pequenos problemas operacionais que possam ocorrer.

Siga atentamente todas as orientações deste manual, a fim de evitar danos decorrentes no manuseio incorreto da máquina, ocasionará a perda total da garantia.

GARANTIA

Esta máquina possui garantia contra defeitos de fabricação ou de material pelo prazo de 06 meses, contado da extração da nota fiscal. Fica automaticamente invalidada a garantia, se o aparelho sofrer algum dano devido: acidentes, ajustes, consertos, oscilações elétricas, e se for alterada a rotação da máquina excedendo a prevista nos dados técnicos, sendo que a polia é Ø 80 e motor de 1750 RPM., ou por pessoas não autorizadas pela empresa e revendedor. Os riscos de transporte e despesas para a unidade de assistência técnica, é de responsabilidade e conta do adquirente. O fabricante reserva o direito de modificar componentes ou especificações para atender as necessidades do consumidor, sem aviso prévio.



LUBRIFICAÇÃO

VISCOSIDADE ISO 68 QUALQUER MARCA

- Mobil DTE 26
- Autoplast OMT232
- Bardahl MA20
- Valvoline ETC 68, Ultramax

Lubrifique sua máquina sempre antes de iniciar seu trabalho.

Em uso contínuo, lubrifique de 4 em 4 horas.

– Lubrificar todos os pontos pintados de vermelho, barra de agulha e feltros.

– É suficiente 2 gotas por ponto.

PEDAL DE ACIONAMENTO





– Pedal de acionamento do motor da máquina portátil. Conecte o cabo elétrico do pedal de acionamento do motor conforme figura, e coloque o pedal no chão de modo que ficar mais confortável.

Conecte em seguida o pino à tomada de alimentação.

ATENÇÃO: Observe a tensão elétrica do motor se está de acordo com a tensão da residência. Há duas opções de motores, 110 volts e 220 volts. Se as voltagens não estiverem compatíveis, devemos usar

um transformador pequeno para retificar a voltagem; senão o motor irá queimar.

Este transformador deve ter aproximadamente 500 VA, encontrado no mercado.

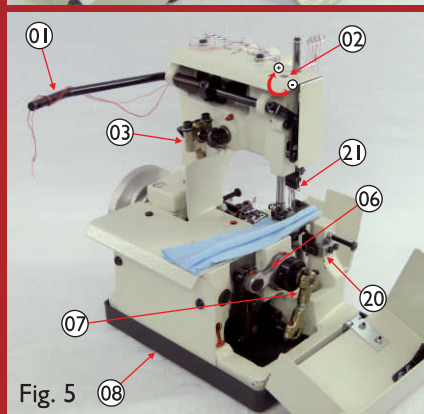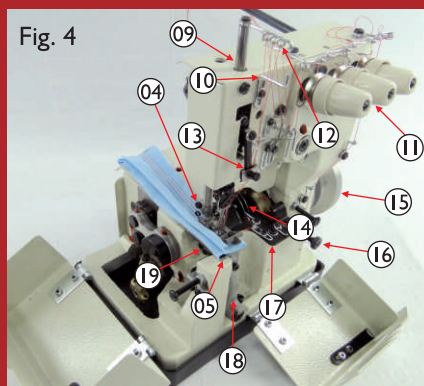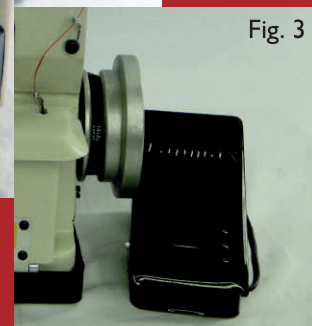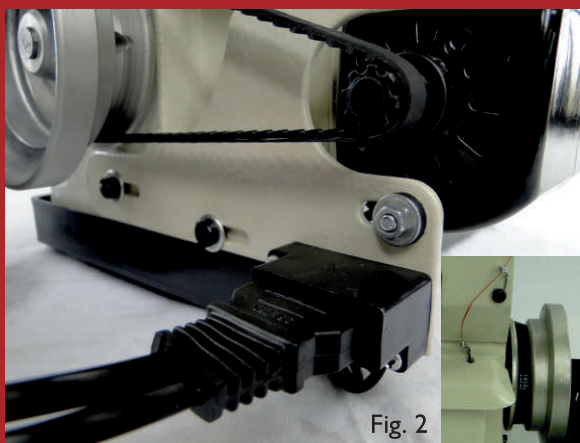

- 1– Alavanca do calcador
- 2– Parafuso regular pressão calcador
- 3– Biela movimento barra de agulha
- 4– Calcador
- 5– Chapa de agulha
- 6– Biela movimento transversal looper
- 7– Biela movimento longitudinal looper
- 8– Bandeja
- 9– Barra de agulha
- 10– Abridor de laçada
- 11– Tensor de linha agulha
- 12– Estica fio barra agulha
- 13– Tensor final das agulhas
- 14– Alimentador linha looper
- 15– Polia
- 16– Tensor de linha looper
- 17– Suporte dos guias linha do alimentador do looper
- 18– Suporte do looper
- 19– Dente transportador (impelente)
- 20– Suporte deslizador frontal
- 21– Suporte das agulhas (bitola)

COMO TROCAR AS AGULHAS

Fig. 6

- 1– Gire manualmente a polia da máquina, até que a barra de agulha esteja toda para cima.
- 2– Solte o parafuso e retire a agulha danificada.
- 3– Introduza a agulha nova no suporte das agulhas, empurrando-a totalmente para cima.
- 4– Gire a agulha para que a cava fique para traz e a canaleta para frente.
- 5– Aperte o parafuso somente o necessário para fixar a agulha.

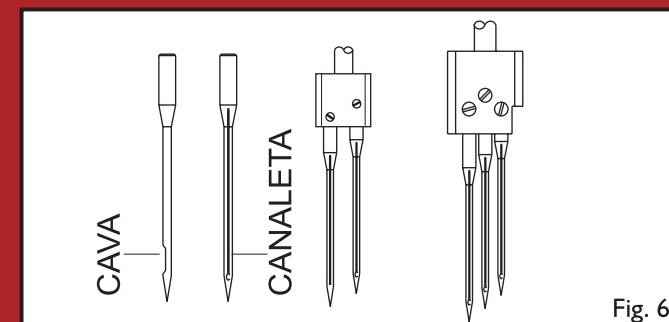


Fig. 6

Obs.: Use somente agulhas do tipo: SINGER SNF 7380-06 / GROSS-BECKER B-63 / Dv63

COMO PASSAR AS LINHAS

1– Passe a linha conforme figura.

2– Após passar a linha na máquina, deixe dobrar 10cm de linha nas agulhas e também no looper.

3– Feche a tampa para não enroscar linha e tecido na máquina.

4– Coloque o tecido debaixo do calcador segurando a ponta das linha quando começar a costurar.

Obs.: Linha para a agulha -100% poliéster ou mista = 70% poliéster e 30% algodão.

Linha para lançadeira -100% poliéster texturizado (balon).

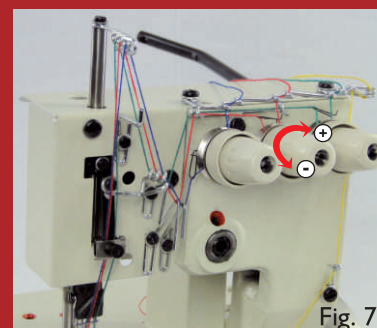


Fig. 7

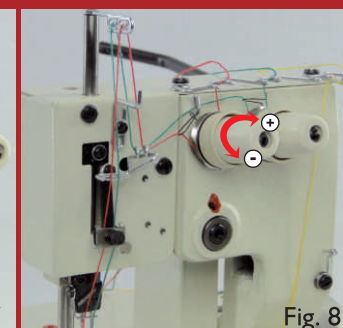


Fig. 8

REGULAGEM DOS TENSORES

A máquina vem regulada da fábrica com um determinado tipo de linha e tecido. Dependendo do que vai se costurar, pode haver necessidade de um reajuste nos tensores de linha.

– Para apertar o ponto, gire o botão para a direita, e para afrouxar para a esquerda conforme figura abaixo.



Fig. 9

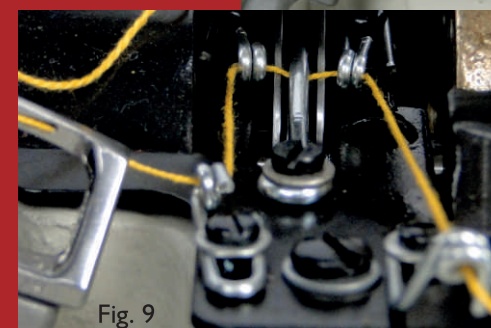


Fig. 10